

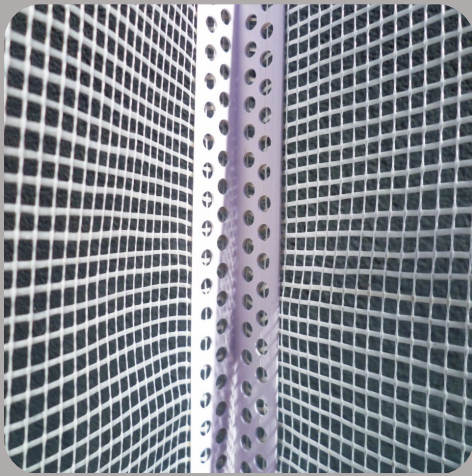


# Esquinero

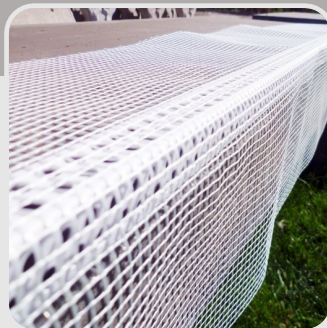

NatStone Esquinero, es un esquinero de PVC con refuerzos laterales de malla de fibra de vidrio de 10 cm por lado. Está diseñado para ser usado como parte integral para un sistema EIFS. Es de fácil colocación, se adhiere a los cantos con NatStone Base Coat. NatStone Esquinero, es de gran resistencia a los golpes, protegiendo los cantos vivos.

- **Formato:** Tiras de 2,5 mts.
- **T° de almacenamiento:** 25 °C y 75% h.r.
- **Humedad de almacenamiento:** Se debe almacenar en ambiente controlado fuera de sol directo.

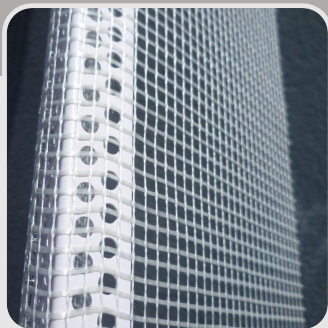

## Preparación de la superficie

La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso, membrana de curado o cualquier material que pueda afectar la adherencia del adhesivo que se utilizará.

## Modo de empleo

- La esquina o vértice debe estar limpia.
- Coloque la dimensión requerida de NatStone Esquinero.
- NatStone Esquinero se debe usar junto con NatStone Base Coat, colocando con una espátula una mano generosa de la mezcla adhesiva sobre cada lado de la esquina o vértice, pegando inmediatamente NatStone Esquinero sobre esta mezcla húmeda.
- Con una llana o espátula ancha retirar los excedentes, esperar que seque por algunos minutos y dar la terminación deseada a la esquina, recorriendo con llana metálica o espátula ancha. El tiempo de espera para rematar dependerá de las condiciones climáticas.
- Finalmente, la esquina se reviste, al igual que el resto del muro.